

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

AVSEDD ANVÄNDNING

INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS

**FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH
ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER**

BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN

INNAN DEN FÖRSTA TVÄTTEN

FÖRBEREDELSE AV TVÄTTEN

TVÄTTMEDEL OCH TILLSATSER

**RENGÖRING AV NÅLFÄLLAN /
TÖMNING AV KVARBLIVET VATTEN**

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

FELSÖKNING

SERVICE

TRANSPORT OCH HANTERING

INSTALLATION

AVSEDD ANVÄNDNING

Denna tvättmaskin är uteslutande avsedd för att tvätta maskintvättbara persedlar i mängder som är normala för privata hushåll.

- Följ instruktionerna som ges i denna bruksanvisning och i programöversikten när du använder tvättmaskinen.

- Spara bruksanvisningen och programöversikten. Om du överläter tvättmaskinen till en annan person, var noga med att också överlämna bruksanvisningen och programöversikten till den nya ägaren.

INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS

1. Ta av förpackningen och kontrollera

- Klipp upp och ta av skyddsplasten.
- Avlägsna det översta skyddet och hörnskydden.
- Avlägsna det undre skyddet genom att tippa maskinen bakåt och balansera den på ett av de bakre hörnen. Se till att den svarta plastdelen på det undre skyddet (om detta finns på din modell) är kvar i förpackningen och inte i maskinens underdel.**

Detta är viktigt eftersom plastdelen annars kan skada tvättmaskinen under drift.

- Öppna locket genom att trycka ned det en aning samtidigt som du drar handtaget uppåt. Avlägsna polystyrenkudden (på vissa modeller).
- Dra av den blå skyddsfilm från panelen (beroende på modell).
 - Packa upp tvättmaskinen och kontrollera att den inte är skadad. Använd inte tvättmaskinen om du är osäker. Kontakta Service eller din återförsäljare.
 - Förpackningsmaterialet (plastpåsar, delar i styrenplast, etc.) kan vara farligt och måste förvaras utom räckhåll för barn.
 - Om tvättmaskinen är kall när den levereras, låt den stå i rumstemperatur några timmar innan du använder maskinen.

2. Avlägsna transportsäkring

- Din tvättmaskin är försedd med transportskruvar och en transportsäkring som förhindrar skador under transport. **Innan du använder tvättmaskinen måste du avlägsna transportsäkringen** (se "Installation"/"Så här avlägsnas transportsäkringen").

3. Ställ tvättmaskinen på plats

- Placera tvättmaskinen på ett stadigt och plant golv.
- Justera fotstöden så att maskinen står stadigt och jämnt (se "Installation"/"Justera fötterna").**
- Om tvättmaskinen skall stå på ett trägolv eller på ett s.k. "flytande golv" (t.ex. vissa parkett- eller laminatgolv), placera maskinen på en minst 3 cm tjock plywoodskiva som mäter 3 x 60 cm. Skruva fast plywoodskivan i golvet.
- Se till att ventilationsöppningarna i basen på din tvättmaskin (om din modell har sådana öppningar) inte blockeras av en matta eller något annat föremål.

4. Vattenanslutning

- Anslut tillloppsslangen enligt gällande lokala bestämmelser (se "Installation"/"Anslutning av tillloppsslangen").
- Vattenanslutning: Endast kallvatten
- Vattenkran: 3/4-tums gängad slangkoppling
- Tryck: 100-1000 kPa (1-10 bar).

- Använd endast nya slangar för att ansluta tvättmaskinen till vattentillförseln. Gamla slangar får inte användas och bör kasseras.

5. Avloppsslang

- Anslut avloppsslangen antingen till en hävert eller häng den över kanten på en tvättställ eller ett badkar med hjälp av U-böjen (se "Installation"/"Anslutning av avloppsslangen").
- Om maskinen ansluts till ett inbyggt avloppssystem måste du se till att detta är försett med en ventil som förhindrar att vatten fylls på och töms samtidigt (häverteffekt).

6. Elektrisk anslutning

- Den elektriska anslutningen ska utföras av en behörig elektriker och enligt tillverkarens anvisningar och gällande säkerhetsbestämmelser.
- Tekniska data (spänning, effekt och säkringar) finns på typskylten på baksidan av maskinen.
- Tvättmaskinen får endast anslutas till ett jordat eluttag enligt gällande bestämmelser. Tvättmaskinen måste vara jordad enligt lag. Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för skador på person, djur eller egendom som direkt eller indirekt orsakas av att dessa anvisningar ej har följts.
- Använd inte förlängningskablar eller grenuttag.
- Koppla loss tvättmaskinen från eluttaget innan du utför något underhåll på maskinen.
- Efter installationen måste alltid stickkontakten vara åtkomlig eller också ska nätspänningen kunna fränkopplas med en tvåpolig strömbrytare.
- Använd inte tvättmaskinen om den har skadats under transporten. Informera Service.
- Nätkabeln får endast bytas ut av Service.
- Tvättmaskinen måste anslutas till ett väl fungerande jordsystem som uppfyller kraven enligt gällande bestämmelser. Tvättmaskiner som installeras i dusch- eller badrum måste skyddas med en differentiell restströmbrytare på minst 30 mA. Enligt lag är det obligatoriskt att jorda tvättmaskinen. Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för skador på person, husdjur eller egendom som direkt eller indirekt orsakas av att dessa anvisningar ej har följts.
- Tvättmaskinen får endast användas i hushållet för angivna ändamål.

Dimensioner:


Bredd:	400 mm
Höjd:	900 mm
Djup:	600 mm

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER

1. Säkerhetsföreskrifter

- Tvättmaskinen är avsedd endast för hushållsbruk.
- Förvara inte brandfarliga vätskor i närheten av maskinen.
- Placera inte elektriska apparater ovanpå tvättmaskinen.
- Se till att barn inte leker med tvättmaskinen.
- Denna tvättmaskin är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte fått handledning eller instruktioner om användningen av tvättmaskinen av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Använd inte våld för att öppna locket.
- Om nätkabeln behöver bytas ut skall den ersättas med en likadan nätkabel. Denna kan beställas hos Service. Nätkabeln får endast bytas ut av en behörig servicetekniker.


2. Förpackning

- Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100 %, vilket framgår av återvinningssymbolen . Följ lokala bestämmelser när förpackningsmaterialet skall kasseras.

3. Kassering av förpackning och gamla tvättmaskiner

- Denna produkt är märkt enligt EG-direktiv 2002/96/EEC beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).
Genom att säkerställa en korrekt kassering av denna produkt bidrar du till att förhindra potentiella, negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa, som annars kan bli följden om produkten inte hanteras på rätt sätt.



Symbolen  på produkten, eller i medföljande dokumentation, indikerar att denna produkt inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. Den ska i stället lämnas in på en lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Produkten måste kasseras enligt lokala miljöbestämmelser för avfallshantering. För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades.

- Tvättmaskinen är tillverkad av material som kan återvinnas. Den ska skrotas enligt gällande lokala bestämmelser för avfallshantering.
- Innan tvättmaskinen skrotas skall du göra den obrukbar genom att klippa av nätkabeln så att det inte går att ansluta maskinen till elnätet.
- Töm och rengör tvättmedelsfacket innan du skrotar tvättmaskinen.

4. Tips för att spara energi

- Använd energi, vatten, tvättmedel och tid på bästa sätt genom att följa råden om maximal tvättmängd.
- Följ doseringsråden på tvättmedelsförpackningen och undvik att använda mer tvättmedel än som anges.
- Ekobollen - ett specialsystem i utloppet - förhindrar att tvättmedel går förlorat från trumman och att tvättmedel sprids i omgivningen.
- Använd programmet "Förtvätt" (om din modell har detta program) endast för hårt smutsad tvätt! Spara tvättmedel, tid och vatten och minska energiförbrukningen genom att inte använda "Förtvätt" till lätt eller normalt smutsad tvätt.
- Förbehandla fläckar med fläckborttagningsmedel eller blötlägg plagg med intorkade fläckar före tvätten. Då behöver du inte använda program med höga temperaturer.
- Spara energi genom att köra ett 60-gradersprogram i stället för ett 95-gradersprogram och genom att tvätta i 40 grader i stället för i 60 grader.
- Spara energi och tid genom att välja en hög centrifugeringshastighet (för maskiner med justerbar centrifugeringshastighet) om tvätten skall torkas i torktumlare.

5. Allmänna rekommendationer


- Stäng alltid av maskinen efter användning. Stäng vattenkranen.
- Stäng av och koppla loss tvättmaskinen från eluttaget före rengöring och underhåll.

6. Försäkran om överensstämmelse med EG-direktiv

- Denna tvättmaskin formges, tillverkas och saluförs enligt säkerhetskraven i EG-direktiv: Lågspänningsdirektiv 2006/95/EEC EMC-direktiv 2004/108/EEC (elektromagnetisk kompatibilitet)


BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN

1. Lock
2. Tvättmedelsbehållare
3. Trumma
4. Pumpåtkomst bakom nålfälla
5. Serviceskylt (bakom nålfällans lucka)
6. Flyttspak (beroende på modell)
 - För att flytta maskinen: dra ut spaken en liten bit för hand och dra sedan ut den helt med foten.
7. Justerbara fotstöd

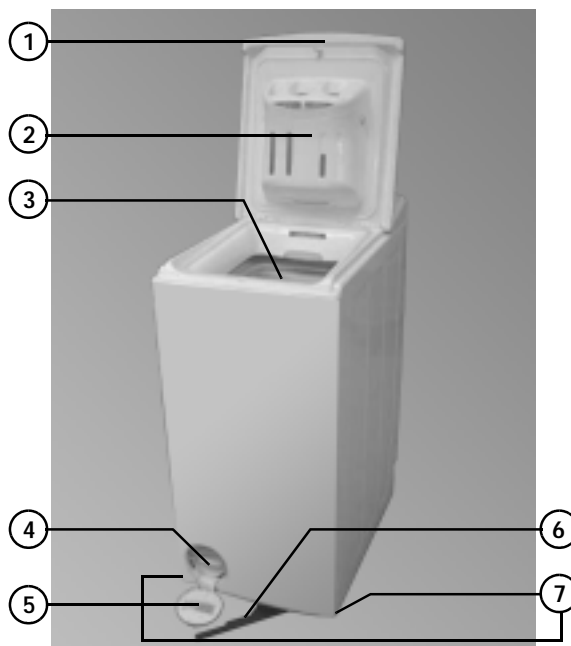

INNAN DEN FÖRSTA TVÄTTEN


För att tömma ut eventuellt restvatten från tillverkarens tester rekommenderar vi att du kör ett kort tvättprogram utan tvätt.

1. Öppna vattenkranen.
2. Stäng trummans klaffar.
3. Häll in en liten mängd tvättmedel (cirka 30 ml) i tvättmedelsbehållarens huvudtvättsfack .
4. Stäng locket.
5. Välj och starta ett kort program (se programöversikt).

FÖRBEREDELSE AV TVÄTTEN

Sortera tvätten

1. Sortera tvätten efter:

- **Typ av material / klädvardssymboler**
Bomull, blandmaterial, syntetmaterial, ylle, persedlar som skall handtvättas.
- **Färg**
Skilj på vittvätt och kulörtvätt.
Tvätta nya, kulörta plagg separat första gången.
- **Storlek**
Tvätta textilier och plagg av olika storlek tillsammans så att lasten inuti tvättrumman fördelas bättre och så att tvätten blir mer effektiv.
- **Ömtåliga material**
Tvätta ömtåliga textilier separat: Använd specialprogrammet för maskintvättbart ylle , gardiner och andra ömtåliga textilier. Plocka alltid bort gardinfästen eller tvätta gardinerna tillsammans med fästena i en tygpåse. Använd specialprogrammet för handtvätt. Tvätta strumpor, skärp och andra små persedlar med spännen (t.ex. bysthållare) i speciella tvättpåsar av bomull eller i örngott med blytlås.


2. Töm alla fickor

Mynt, säkerhetsnålar och liknande föremål kan skada tvätten, trumman och vattenbehållaren.

3. Dragkedjor, knappar, etc.

Dra igen alla dragkedjor, knäpp alla knappar och fäst ihop hyskor och hakar. Lösa skärp och band skall knytas ihop.

Fläckborttagning

- Fläckar av blod, mjölk, ägg och andra organiska ämnen avlägsnas i allmänhet under programmets enzymfas.
- För att ta bort fläckar efter rödvin, kaffe, te, gräs, frukt och liknande kan du tillsätta ett fläckborttagningsmedel i tvättmedelsbehållarens huvudtvättsfack .
- Ibland kan det vara nödvändigt att förbehandla mycket svåra fläckar med fläckborttagningsmedel.

Färgning och blekning

- Använd endast färgmedel och blekmedel som rekommenderas för maskintvätt.
- Följ tillverkarens anvisningar.
- Maskindelar av plast och gummi kan missfärgas av färg- och blekmedel.

Att fylla tvätttrumman

1. Öppna tvättmaskinens lock genom att dra det uppåt.
2. Öppna trumman genom att trycka in trumklaffspärren (bild "1a" eller "1b" - beroende på modell). Modeller som i bild "1a" har en fast trumklaffspärr som inte trycks ihop när den trycks in.
3. Lägg in ett plagg åt gången i trumman. Överskrid inte de maximala tvättmängder som anges för programmen i den separata programöversikten.



Anmärkningar:

- För mycket tvätt i maskinen leder till otillfredsställande tvättresultat och skrynklig tvätt.
- Se till att tvätten inte hänger ut över trumman. Om så är fallet, tryck ned tvätten för hand i trumman så att det finns utrymme att stänga trumklaffarna ordentligt.
- Använd inte klaffarna för att trycka ned tvätten i trumman.

4. För att stänga trumman, för ihop båda klaffarna på mitten igen (bild "2").

OBS: kontrollera att trumklaffarna är ordentligt stängda - beroende på modell:

- Metallhaken måste vara ordentligt fasthakad i den bakre trumklaffen - se bild "2a", eller
- Alla metallhakar måste vara ordentligt fasthakade i den bakre trumklaffen och knappen måste överlappa kanten på den bakre trumklaffen - se bild "2b".
- Se till att ingen tvätt fastnar mellan klaffarna eller mellan klaffarna och trumman.

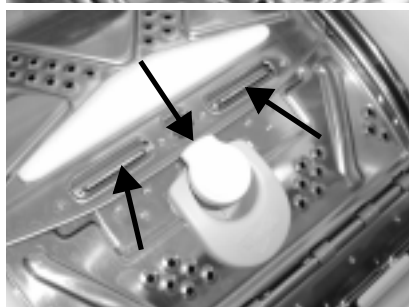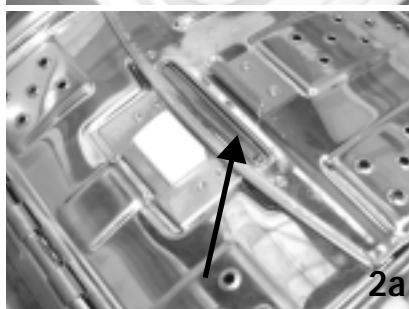

TVÄTTMEDEL OCH TILLSATSER

Val av tvättmedel och tillsatser

Vilket tvättmedel du skall välja beror på:

- Typ av material (bomull, syntetmaterial, ömtåliga material, ylle).
Anmärkning: använd endast specialtvättmedel för att tvätta ylle och plagg tillverkade av mikrofibrer (t.ex. sport- och badkläder).
- Färg.
- Tvättemperatur.
- Hur smutsig tvätten är och typ av smuts.

Anmärkningar:

- Använd inte flytande tvättmedel när du skall aktivera funktionen "Fördrojd start" (om din tvättmaskin har denna funktion).
- Använd inte flytande tvättmedel när du skall aktivera funktionen "Förtvätt" eller ett program med "Förtvätt" (beroende på modell).
- Efter tvätten kan man ibland se vita tvättmedelsrester på mörka tyger. Detta beror på de olösliga ämnen som används i moderna fosfatfria pulvertvättmedel. Om du har problem av detta slag brukar det räcka med att skaka eller borsta tvätten. Du kan också använda flytande tvättmedel.
- Förvara tvättmedel och tillsatser på en torr plats utom räckhåll för barn.
- Använd endast tvättmedel och tillsatser som är avsedda för tvättmaskiner som används i hushållet.
- Om du använder avkalknings-, färg- eller blekmedel, kontrollera att de är godkända för maskintvätt.
- Avkalkningsmedel kan innehålla ämnen som skadar vissa delar av tvättmaskinen.
- Använd inga lösningsmedel såsom terpentin, bensin, etc.
- Maskintvätta aldrig material som behandlats med lösningsmedel eller brandfarliga vätskor.

Dosering

Följ anvisningarna på tvättmedelsförpackningen och ta hänsyn till:

- Hur smutsig tvätten är och typ av smuts,
- Tvättmängd:
 - Full tvättmängd: följ tillverkarens anvisningar.
 - Halv tvättmängd: 3/4 av den dos som rekommenderas för full tvättmängd.
 - Mindre mängd tvätt (cirka 1 kg): hälften av den dos som rekommenderas för full tvättmängd.
- Vattnets hårdhet i ditt bostadsområde (rådfråga eventuellt Vattenverket): mjukt vatten kräver mindre mängder tvättmedel än hårt vatten.

Anmärkningar:

- Överdosing av tvättmedel gör att det bildas alltför mycket skum. Detta ger sämre tvättresultat. Om tvättmaskinen detekterar att alltför mycket skum har bildats kan den stoppa centrifugeringen.
- Otillräcklig mängd tvättmedel kan leda till grå tvätt och kalkbeläggningar på trumman, vattenbehållaren och värmeelementet.
- När koncentrerat sköljmedel används skall tvättmedelsfacket fyllas med vatten upp till "MAX"-markeringen.
- Om du använder koncentrerat tvättmedel blir det lättare att dosera om du använder doseringsbollen som finns i tvättmedelsförpackningen. Lägg bollen direkt i tvättrumman.


Påfyllning av tvättmedel och tillsatser

Fyll på tvättmedel och tillsatser:

- Tvättmedel för förtvätt och huvudtvätt
- Tvättmedel för huvudtvätt utan förtvätt
- Sköljmedel, fyll inte på över "MAX"-markeringen.
- Fläckborttagningsmedel
- Vattenavhårdare (vattenhårhetsgrad 4)
- Stärkelse (löst i vatten: max. 100 ml)

Var noga med att inte fylla på över "MAX"-markeringen.

För program utan förtvätt och temperaturer från kalltvätt till 40 °C rekommenderar vi däremot att flytande tvättmedel används. Då blir det inga vita fläckar (rester av tvättmedel) på tvättgodset.

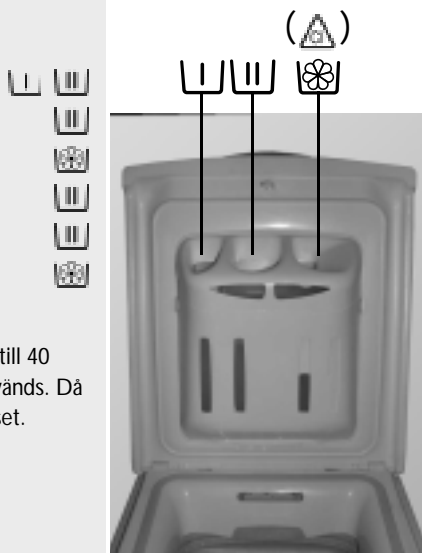

Användning av blekmedel

- Tvätta tvättgodset med önskat program (Bomull, Syntetmaterial). Tillsätt lämplig mängd blekmedel i sköljmedelsavdelningen (stäng locket ordentligt).
- Omedelbart efter programslut, starta skölj- och centrifugeringsprogrammet för att avlägsna eventuell lukt från blekmedlet. Om du vill kan du tillsätta sköljmedel.
- Tillsätt aldrig både blekmedel och sköljmedel samtidigt i sköljmedelsfacket.

Användning av stärkelse

Om du vill använda stärkelse i pulverform gör du på följande sätt:

- Tvätta tvättgodset med önskat program.
- Blanda sedan stärkelsen enligt tillverkarens anvisningar.
- Häll den förberedda stärkelselösningen (max. 100 ml) i sköljmedelsavdelningen i tvättmedelsfacket.
- Stäng locket och starta programmet "Sköljning och centrifugering".

RENGÖRING AV NÅLFÄLLAN / TÖMNING AV KVARBLIVET VATTEN

Maskinen är utrustad med en pump som rengörs automatiskt. I nålfällan fastnar föremål såsom knappar, mynt och säkerhetsnålar som av misstag blivit kvar i tvättgodset.

Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar och rengör nålfällan, åtminstone 2-3 gånger om året.

Särskilt:

- Om tvättmaskinen inte tömmer ut vattnet ordentligt eller om den inte centrifugerar.
- Kontrolllampan för "Rengör pump" tänds.
VIKTIGT: låt vattnet kallna innan du tömmer tvättmaskinen.

Kvarblivet vatten måste också tömmas ut innan du transporterar maskinen.

1. Koppla loss tvättmaskinen från eluttaget.
2. Öppna luckan framför nålfällan med ett mynt.
3. Ställ en skål nedanför nålfällan.
4. Vrid nålfällan långsamt moturs tills handtaget är vertikalt, men ta inte ut nålfällan ännu.
5. Vänta tills allt vatten har runnit ut.
6. Skruva nu loss nålfällan helt och dra ut den.
7. Rengör nålfällan och dess fack.
8. Kontrollera att pumphjulet (inuti maskinen, bakom nålfällan) inte är blockerat.
9. **Sätt tillbaka nålfällan och skruva fast den medurs tills det tar emot (tills vredet är i vågrätt läge).**
10. Håll i cirka en liter vatten i tvättmaskinen via trumman och kontrollera att inget vatten läcker från nålfällan.
11. Stäng nålfällans lucka.
12. Anslut tvättmaskinen till eluttaget igen.



RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Tvättmedelsfack

Rengör tvättmedelsfacket regelbundet, minst 3-4 gånger om året, för att undvika ansamling av tvättmedel:

1. Tryck in knapparna som sitter på båda sidor om facket.
2. Dra facket mot dig och ta ut det.
Det kan finnas lite vatten kvar i tvättmedelsfacket. Tänk därför på att hålla tvättmedelsfacket i "upprätt" läge när du flyttar på det.
3. Diska tvättmedelsfacket under rinnande vatten.
Det går att ta av locken på insatserna i tvättmedelsfacket för att underlätta rengöringen.
4. Sätt tillbaka locken på insatserna efteråt (om du har tagit av dem).
Se till att de låser fast i rätt läge.
5. För att sätta tillbaka tvättmedelsfacket måste du passa in de nedre tapparna i hålen på locket och vicka på passa in de tvättmedelsfacket tills de båda övre knapparna fastnar.

Anmärkning: kontrollera att tvättmedelsfacket är insatt på korrekt sätt.



Tilloppsslangens filter

Kontrollera och rengör regelbundet (minst två, tre gånger per år).

1. Koppla loss tvättmaskinen från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Skruva loss slangen från kranen.
4. Rengör filtret som sitter vid slangens ände utan att ta ut det.
Använd till exempel en tandborste.
Anmärkning: doppa inte ned slangen i vatten.
5. Skruva tillbaka den böjbara slangen vid kranen för hand.
Använd inte tång (risk att slangkopplingen går sönder).
6. Öppna kranen och kontrollera att kopplingarna är vattentäta.
7. Anslut tvättmaskinen till eluttaget igen.



Tilloppsslang

Kontrollera regelbundet att tilloppsslangen är i gott skick och byt ut den om den verkar skör eller trasig. Använd då en slang av samma typ.

Tilloppsslangen, se bild "A", har en säkerhetsventil som skyddar maskinen mot okontrollerat intag av vatten. Om säkerhetsventilens inspektionsfönster blir rött har säkerhetsventilen aktiverats och slangen måste då bytas ut. Kontakta Service eller din återförsäljare för att beställa en ny tilloppsslang.

Om din tilloppsslang har en transparent slangbeläggning (bild "B"), kontrollera regelbundet färgen på den transparenta beläggningen. Om beläggningen börjar att färgas mörkröd är detta ett tecken på att slangen kan ha en läcka och bör bytas ut. Kontakta Service eller din återförsäljare för att beställa en utbytesslang.



Hölje och kontrollpanel

- Rengör med en fuktig trasa.
- Vid behov kan du tillsätta ett mildt rengöringsmedel (använd inte starka eller slipande produkter).

Maskinens interiör

- Låt luckan stå öppen en stund efter varje tvätt så att maskinen kan torka invändigt.
- Om du sällan eller aldrig tvättar vid 95°C rekommenderar vi att du någon gång emellanåt kör ett 95-gradersprogram utan tvätt, men med lite tvättmedel, för att hålla maskinen ren invändigt.

Lockets tätningslist

- Inspektera lockets tätningslist regelbundet och rengör den då och då med en fuktig trasa.

Tilloppsslang

- Kontrollera regelbundet att slangen är i gott skick och inte är sprucken. Byt ut den om den verkar skör eller trasig.

Nålfälla

- Kontrollera och rengör nålfällan åtminstone 3-4 gånger per år (se "Rengöring av nålfällan / Tömning av kvarblivet vatten").

Använd inga brandfarliga vätskor för att rengöra maskinen.

Att ta bort föremål som fastnat mellan trumman och vattenbehållaren

Om ett föremål av misstag faller ner mellan tvätttrumman och vattenbehållaren kan du ta upp det tack vare de löstagbara trumvalkarna:

1. Koppla loss tvättmaskinen från eluttaget.
2. Ta ut tvättgodset ur trumman.
3. Stäng trummans klaffar och snurra trumman ett halvt varv.
4. Tryck på plastknoppen med en skruvmejsel samtidigt som du skjuter valken åt höger.
5. Valken kommer då att falla ned i trumman.
6. Öppna trumman: Nu kan du ta upp föremålet genom hålet där valken tidigare satt.
7. Sätt tillbaka valken från trummans insida. Placera plastknoppen ovanför hålet på höger sida av trumman.
8. Skjut sedan plastvalken åt vänster så att den klickar på plats.
9. Stäng trummans klaffar igen, snurra trumman ett halvt varv och kontrollera att valken verkligen är förankrad i alla punkter.
10. Anslut tvättmaskinen till eluttaget igen.












FELSÖKNING

Din tvättmaskin är utrustad med automatiska säkerhetsfunktioner som känner av och diagnostiserar fel på ett tidigt stadium, vilket gör att du kan åtgärda felen på lämpligt sätt. Följande fel är normalt inte värre än att de kan avhjälpas på några få minuter.

Problem	Orsaker, Lösningar, Tips
Tvättmaskinen startar inte, ingen kontrollampa tänds	<ul style="list-style-type: none"> • Stickkontakten sitter inte ordentligt i eluttaget. • Eluttag eller säkring fungerar inte på korrekt sätt (prova med en bordslampa eller liknande).
Maskinen startar inte trots att "Start/Paus"-knappen har tryckts in	<ul style="list-style-type: none"> • Locket är inte ordentligt stängt. • Funktionen "Lås knappar"  har aktiverats (om din modell har denna funktion). För att frigöra knapparna, håll knapparna för temperatur och centrifugeringshastighet intryckta samtidigt i minst 3 sekunder. Nyckelsymbolen på displayen släcks och programmet kan startas.
Tvättmaskinen stoppar mitt i programmet och "Start/Paus"-lampan blinkar	<ul style="list-style-type: none"> • Funktionen "Sköljstopp" är aktiverad (om den finns på din modell) och  (Sköljstopp) tänds på programfasvisaren: avbryt "Sköljstopp" genom att rycka på "Start/Paus"-knappen eller genom att välja och starta "Tömning". • Programmet har ändrats: välj önskat program på nytt och tryck på "Start/Paus"-knappen. • Programmet har avbrutits och eventuellt har locket öppnats: stäng locket och starta om programmet genom att trycka på "Start/Paus"-knappen. • Tvättmaskinens säkerhetssystem har aktiverats (se "Beskrivning av röda kontrollampor"). • Vattenkranen är inte öppen eller tillloppsslangen är klämd (kontrollampan för "Vattenkran stängd" tänds).
Tvättmedelsbehållaren innehåller rester av tvättmedel/tillsatser efter tvätten	<ul style="list-style-type: none"> • Tvättmedelsfacket sitter inte rätt eller det är blockerat (se "Rengöring och underhåll"). • Filtret i tillloppsslangen är igentäppt (se "Rengöring och underhåll").
Tvättmaskinen vibrerar under centrifugering	<ul style="list-style-type: none"> • Tvättmaskinen står inte jämnt, fötterna är inte korrekt justerade (se "Installation"). • Transportsäkringen har inte avlägsnats. Innan du använder tvättmaskinen måste du avlägsna transportsäkringen.
Dåligt resultat vid sista centrifugeringen	<p>Tvättmaskinen har ett system som identifierar och korrigerar obalans. Om enstaka, mycket stora artiklar (t.ex. badrockar) har lagts in i maskinen kan detta system automatiskt reducera centrifugeringshastigheten eller till och med förhindra centrifugeringen för att skydda tvättmaskinen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om tunga artiklar förhindrar centrifugering, lägg in några småplagg i maskinen och kör centrifugeringen en gång till. • Om alltför mycket skum har bildats och förhindrar centrifugering, välj och starta programmet "Sköljning och centrifugering". Undvik att dosera för mycket tvättmedel (se "Tvättmedel och tillsatser"). • Knappen "Variabel centrifugering" (om den finns på din modell) har ställts in på en låg centrifugeringshastighet, eller funktionen "Ingen centrifugering" (om den finns på din modell) har aktiverats.
Programtiden är något längre/kortare än den som initialt visades (avser endast maskiner med en display som visar återstående programtid)	<p>Det är normalt att tvättmaskinen anpassar sig till faktorer som kan påverka programtiden, t.ex. kraftig skumbildning, obalans i maskinen p.g.a. tunga tvättartiklar eller förlängd uppvärmningstid p.g.a. reducerad temperatur i tillloppsvattnet.</p> <p>Maskinen tar hänsyn till faktorer av denna typ och beräknar om den återstående tiden under programmets gång, och uppdaterar den vid behov. På vissa displayer (beroende på modell) visas en animering under sådana uppdateringsperioder.</p>

Beskrivning av röda kontrollampor

Röd kontrollampa tänds	Indikering på stor display (i förekommande fall)	Beskrivning Orsaker Lösningar
<p>"Vattenkran stängd" </p>		<p>Tvättmaskinen får för lite vatten eller inget vatten alls. "Start/Paus"-lampan blinkar.</p> <p>Kontrollera om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vattenkranen är helt öppen och om vattentrycket är tillräckligt. • Tilloppsslangen är vikt eller klämd. • Filtret i tilloppsslangen är igentäppt (se "Rengöring och underhåll"). • Vattnet i vattenslangen har frusit. • Säkerhetsventilens inspektionsfönster är rött (förutsatt att din maskin har en tilloppsslang såsom visas i bild "A", se föregående kapitel "Rengöring och underhåll"). Byt ut slang mot en ny slang som du kan inhandla hos Service eller din återförsäljare. <p>När problemet har rättats till, starta om programmet genom att trycka på "Start/Paus"-knappen. Kontakta Service om felet inträffar igen (se nästa avsnitt).</p>
<p>"Rengör pump" </p>		<p>Vattnet pumpas inte ut ur tvättmaskinen. Tvättmaskinen stoppar i motsvarande programsteg. Koppla loss maskinen från eluttaget och kontrollera om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avloppsslangen är vikt eller klämd. • Nälfällan eller pumpen är igentäppt (se kapitel "Rengöring av nälfällan / Tömning av kvarblivet vatten". Låt vattnet kallna innan du tömmer tvättmaskinen. • Vattnet i avloppsslangen har fryst till is. <p>När problemet har rättats till, välj och starta tömningsprogrammet eller håll "Återställ"-knappen intryckt minst 3 sekunder. Starta sedan om önskat program. Kontakta Service om felet inträffar igen (se nästa avsnitt).</p>

Röd kontrollampa tänds	Indikering på display (i förekommande fall)	Beskrivning Orsaker Lösningar
"Underhåll" 	"bdd" (om din tvättmaskin inte har en display: alla lampor på programfasvisaren tänds)	Tvättmaskinen stoppar mitt i programmet. "Trumklaffar öppna" (luckorna till trumman har inte stängts ordentligt). Håll "Återställ"-knappen  intryckt i minst tre sekunder och vänta tills kontrollampen "Lucka öppen"  tänds. Öppna locket och stäng klaffarna till trumman. Välj och starta sedan önskat program på nytt. Kontakta Service om felet kvarstår.
	från "F02" till "F35" (utom "F09")	"Fel på en elektrisk komponent" Välj och starta tömningsprogrammet eller håll "Återställ"-knappen  intryckt minst 3 sekunder.
	"F09"	"För hög vattennivå" (när ett program har avbrutits eller vid felaktig användning). Stäng av maskinen och sätt sedan på den igen, välj tömningsprogrammet och starta det inom 15 sekunder.
	"FA"	"Fel på vattenstoppsystem" Stäng av tvättmaskinen, lossa stickkontakten från eluttaget och stäng vattenkranen. Luta försiktigt tvättmaskinen framåt så att uppsamlat vatten kan rinna ut från botten. Gör därefter följande: <ul style="list-style-type: none"> • Anslut tvättmaskinen till eluttaget igen. • Öppna vattenkranen (om vatten omedelbart strömmar in i maskinen igen utan att maskinen har startats föreligger ett fel. Stäng då vattenkranen och kontakta Service). • Välj och starta önskat program på nytt.
	"Fod"	"Överskumning" Alltför mycket skum har avbrutit tvättprogrammet. <ul style="list-style-type: none"> • Välj och starta programmet "Sköljning och centrifugering" . • Välj och starta därefter önskat program på nytt, med mindre tvättmedel. <p>Om felet kvarstår: koppla loss maskinen från eluttaget, stäng vattenkranen och kontakta Service (se nästa avsnitt).</p>

Om din tvättmaskin inte har en tiddisplay, kontrollera vilken av tidigare beskrivna situationer som kan vara orsaken till felet och följ tillhörande anvisningar.

SERVICE

Innan du kontaktar Service:

1. Försök att åtgärda felet på egen hand (se "Felsökning").
2. Starta programmet på nytt för att kontrollera om felet kvarstår.
3. Kontakta Service om problemet kvarstår.

Uppge:

- Vilken typ av problem det rör sig om.
- Exakt modell på tvättmaskinen.
- Servicekod (denna kod finns efter ordet SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000




Serviceskylten sitter på insidan av nälfällans lucka eller på baksidan av tvättmaskinen.

- Fullständig adress.
 - Ditt telefon- och riktnummer.
- Du bör i första hand kontakta en servicefirma som är knuten till återförsäljaren som sålde maskinen till dig.

TRANSPORT OCH HANTERING

1. Koppla loss tvättmaskinen från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Koppla loss tillloppsslangen och avloppsslangen.
4. Töm tvättmaskinen och slangarna på kvarblivet vatten (se "Rengöring av nälfällan / Tömning av kvarblivet vatten"). Vänta tills vattnet har kallnat så att ingen olycka inträffar.
5. För att flytta maskinen, dra ut spaken som sitter längst ned på maskinens framsida (om denna spak finns på din modell) en aning för hand och dra sedan ut den helt med foten. Skjut spaken på plats igen när den inte skall användas längre.
6. Sätt tillbaka transportsäkringens på plats när maskinen skall flyttas.
7. Transportera tvättmaskinen i upprätt läge.

VIKTIGT: använd aldrig maskinen när spaken är utdragen.

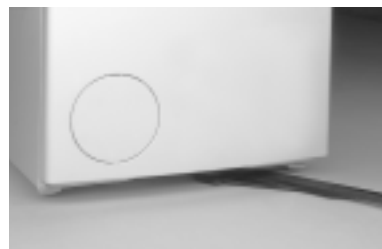

INSTALLATION




Så här avlägsnas transportsäkringen

Din tvättmaskin är försedd med en transportsäkring som förhindrar att det uppstår skador under transport.

VIKTIGT: innan du använder tvättmaskinen MÅSTE du avlägsna transportsäkringen på maskinens baksida.

1. Lossa de två skruvarna "A" och de fyra skruvarna "B" med en vanlig skruvmejsel eller en sexkantsnyckel nr 8.
2. Avlägsna transportsäkringen.
3. Sätt tillbaka de fyra yttre skruvarna "B" i tvättmaskinen och dra åt.
4. Sätt fast de två medföljande locken "C" i öppningarna "D" på tvättmaskinen.

Anmärkning: glöm inte att sätta tillbaka och dra åt de fyra yttre skruvarna.

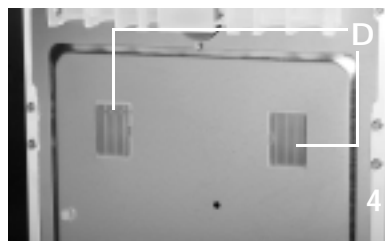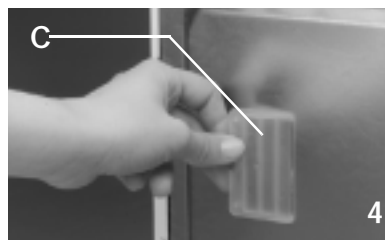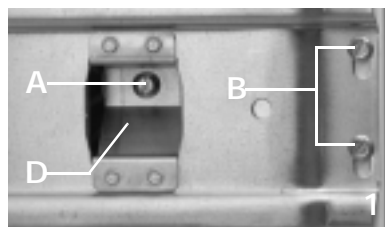

Justera fötterna

Placera tvättmaskinen på ett plant och stadigt golv i närheten av el-, vatten- och avloppsanslutningar.

Om golvet är ojämnt kan detta kompenseras genom att höjden på tvättmaskinens fötter justeras (sätt inte träklotsar, pappskivor eller dylikt under fötterna).

1. Lossa låsmuttern med medföljande skruvnyckel.
2. Justera fothöjden för hand.
3. Dra åt låsmuttern moturs.

Se till att fötterna står stadigt på golvet och att tvättmaskinen står helt plant (använd ett vattenpass).

För att installera tvättmaskinen krävs ett utrymme som är 40 cm brett och 63 cm djupt.

Anmärkning: om tvättmaskinen ska stå på en tjock matta måste fötterna justeras så att luften kan cirkulera på undersidan av maskinen.




Anslutning av tillloppsslangen

1. Skruva försiktigt fast slangkopplingen på vattenkranen för hand "A" (se bild "1", "2" eller "3", beroende på modell).
2. Se till att slangen inte är böjd eller klämd på något sätt.
3. Kontrollera att kranens och tvättmaskinens kopplingar är täta genom att öppna vattenkranen helt.

Om slangen är för kort, byt ut den mot en lämplig vattenstoppslang (kan inhandlas hos Service eller din återförsäljare).

Kontrollera regelbundet att slangen är i gott skick och inte är sprucken. Byt vid behov ut slangen mot en ny slang som du kan inhandla hos Service eller din återförsäljare.

Det går att ansluta tvättmaskinen utan backventil.

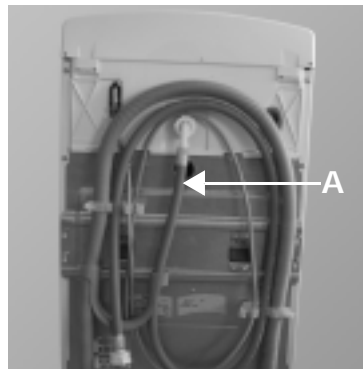

Vattenstopp för skydd mot översvämning

(se typ av tillloppsslang till höger - beroende på modell).

- Skruva fast slangen på vattenkranen. Öppna kranen helt och kontrollera att kopplingen är vattentät.
- Tvättmaskinen får inte anslutas till en blandarkran på en varmvattenberedare utan tryckreglage!
- Tillloppsslangen och plastdosan innehåller elektriska komponenter (beroende på modell): Skär inte av slangen och sänk inte ned dosan i vatten.
- Om den flexibla slangen skadas måste du omedelbart koppla loss tvättmaskinen från eluttaget och byta slangen.

Om den flexibla slangen är för kort, byt ut den mot en 3 m lång vattenstoppslang (kan inhandlas hos Service eller din återförsäljare). Detta arbete får endast utföras av en behörig elektriker.



Anslutning av avloppsslangen

1. Lossa avloppsslangen från det vänstra fästet, se pil "A" i bilden.

Viktigt:

Lossa INTE avloppsslangen från det högra fästet, se pil "B" i bilden. Annars kan hett vatten läcka ut och orsaka skällskador.

2. Sätt fast "U"-böjen ("C") i änden av avloppsslangen.

3. Anslut avloppsslangen till en hävert eller häng den över kanten på en tvätthöjd med "U"-böjen och sätt fast den ordentligt. Små handfat passar inte för detta ändamål.

Tvättthons kant får vara högst 100 cm ovanför golvet.

Om slangen inte är tillräckligt lång kan du skarva med en flexibel slang av samma typ. Dra åt skarvarna med hjälp av slangklämmor.

Avloppsslangens maximala längd: 2,50 m.

Maximal dräneringshöjd ("U"-böj): 100 cm.

Minimal dräneringshöjd: 55 cm.

Viktigt:

Se till att slangen inte är vikt eller klämd och fäst den så att den inte kan lossna och ramla ned när tvättmaskinen arbetar.

